










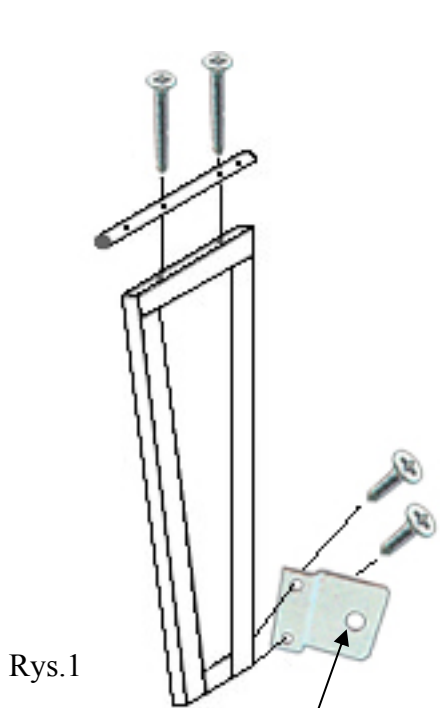
INSTRUKCJA MONTAŻU ŚCIANKI BOCZNEJ DO ZADASZENIA „ONYX”

1. ELEMENTY ŚCIANKI


	Rysunek	Ilość	Nazwa
1		2	Wkręt nierdzewny 4,8x19
2		2	Wkręt nierdzewny 4,8x45
3		2	Wkręt 4,8x35 z podkładką z uszczelką gumową
4		1	Kołek rozporowy Ø 12mm ze śrubą ocynkowaną z łbem sześciokątnym pod klucz 13mm
5		1	Podkładka
6		1	Zaślepka
7		1	Dolny uchwyt mocujący
8		1	Ścianka boczna
9		1	Profil łączący

2. MONTAŻ ŚCIANKI BOCZNEJ

- 1) Przy użyciu dwóch wkrętów nierdzewnych 4,8x19 (1.1), przykręcić dolny uchwyt mocujący (1.7) do ścianki (1.8) jak na rysunku 1.
- 2) Przykręcić profil łączący (1.9) do ścianki (1.8) przy użyciu wkrętów 4,8x45 (1.2) (rys.1).
- 3) Wyciągnąć plastikowe zaślepki znajdujące się w profilach łukowych zadaszenia.
- 4) Przyłożyć ściankę boczną z przykręconym profilem łączącym (rys.2).
- 5) Wkręcając wkręty z podkładkami z uszczelką gumową 4,8x19 (1.3) w powstałe w zadaszeniu otwory połączyć ściankę z zadaszeniem (rys.2).
- 6) Wywiercić otwór w ścianie budynku przy pomocy wiertarki udarowej i wiertła Ø12 mm w punkcie położenia dolnego uchwyty mocującego.
- 7) W wywierconym otworze umieścić kołek rozporowy i przykręcić ściankę do ściany budynku używając również podkładek (rys.3). Założyć zaślepki na łeb śruby.



Rys.1

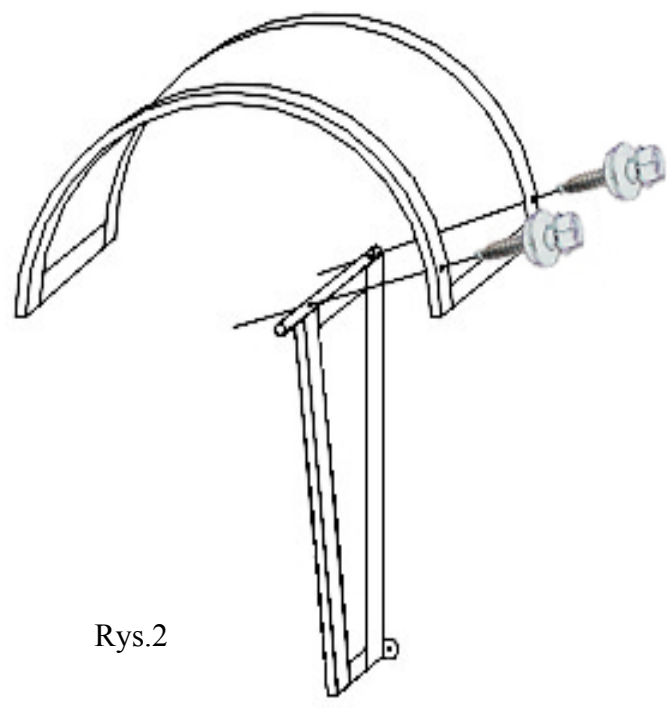

Rys.2

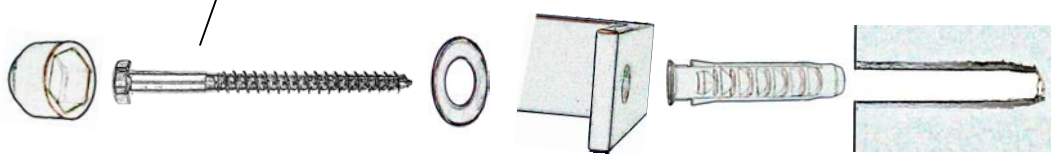


Fig.3

PIELĘGNACJA ZADASZENIA I ŚCIANEK

Czyścić delikatną ściereczką lub gąbką używając delikatnego środka czyszczącego.