








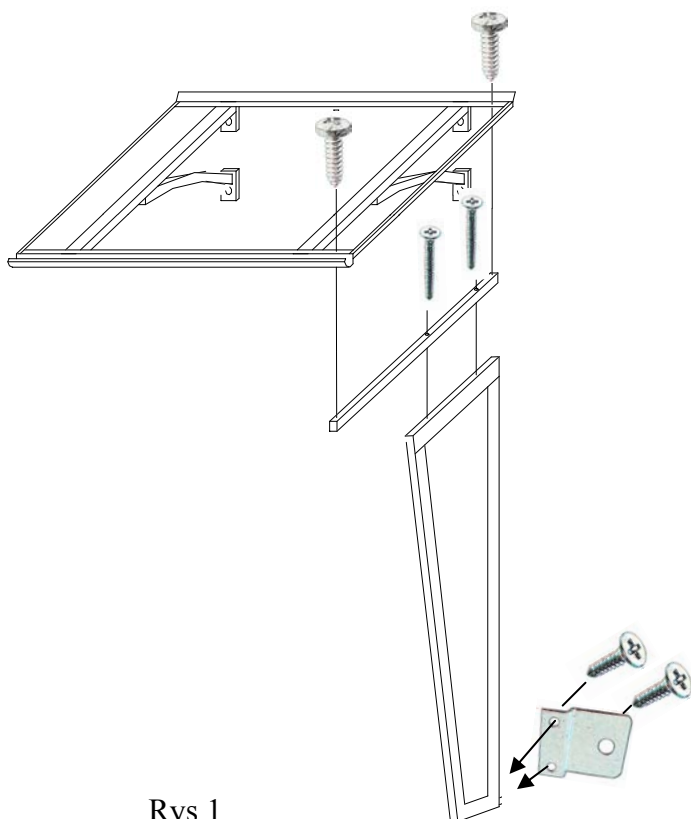


INSTRUKCJA MONTAŻU ŚCIANKI BOCZNEJ DO ZADASZENIA „MELES”

1. ELEMENTY ŚCIANKI

	Rysunek	Ilość	Nazwa
1		2	Wkręt nierdzewny 4,8x19 z łbem płaskim
2		2	Wkręt nierdzewny 4,8x19
3		2	Wkręt nierdzewny 4,8x45
4		1	Kołek rozporowy Ø 12mm ze śrubą ocynkowaną z łbem sześciokątnym pod klucz 13mm
5		1	Podkładka
6		1	Zaślepka
7		1	Dolny uchwyt mocujący
8		1	Ścianka boczna
9		1	Profil łączący

2. MONTAŻ ŚCIANKI BOCZNEJ



Rys.1

- 1) Za pomocą wkrętów 4,8x19 (1.1) przykręcić do ścianki bocznej dolny uchwyt mocujący (1.7).
- 2) Wkrętami 4,8x45 (1.3) przykręcić do ścianki profil łączący.
- 3) Przyłożyć do zadaszenia ściankę z zamocowanym profilem łączącym.
- 4) W profilu rynienkowym i przyściennym zadaszenia wykonać otwory wiertłem Ø4mm tak, aby wiertło wykonało również otwory w profilu łączącym.
- 5) W powstałe otwory wkręcić wkręt 4,8x19 (1.2) powodując połączenie ścianki i zadaszenia.
- 6) Wywiercić otwór w ścianie budynku przy pomocy wiertarki udarowej i wiertła Ø12 mm w punkcie położenia dolnego uchwyty mocującego.
- 7) W wywierconym otworze umieścić kołek rozporowy i przykręcić ściankę do ściany budynku używając również podkładek. Założyć zaślepki na łeb śruby (Rys.2).

Rys.2

