

INSTRUKCJA MONTAŻU ZADASZENIA „MELES”

1. ELEMENTY ZADASZENIA


	Rysunek	Ilość	Nazwa
1		4	Wkręt nierdzewny 4,8x19
2		4	Podkładka
3		4	Zaślepka
4		4	Kołek rozporowy Ø 12mm z śrubą ocynkowaną z łbem sześciennej pod klucz 3mm
5		1	Zadaszenie
6		2	Wspornik

2. SKŁADANIE ZADASZENIA

1) Usunąć beżarwną folię ochronną z płyty poliwęglanowej.

Uwaga: Od tej chwili płyta jest bardzo podatna za zarysowania! Pozostawić folię w kolorze niebieskim (lub napisami), która będzie zabezpieczać płytę podczas montażu przed uszkodzeniami. Folia ta po zamontowaniu zadaszenia powinna znajdować się na górze.

2) Usunąć folię ochronną pianki samoprzylepnej przyklejonej do wsporników.

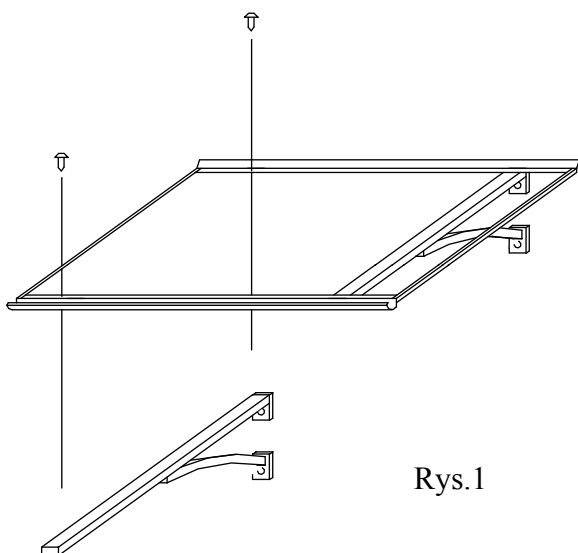


Rys.1

3) Przyłożyć wspornik do płyty tak, aby otwory wykonane w zadaszeniu i we wspornikach pokrywały się (rys.1).


Uwaga: w miejscu klejenia płyta powinna być czysta

4) Przy pomocy wkrętów 4,8x19 (1.1) przykręcić wsporniki do zadaszenia jak na rysunku 1 wykonując


3. INSTRUKCJA MONTAŻU ZADASZENIA DO ŚCIANY BUDYNKU

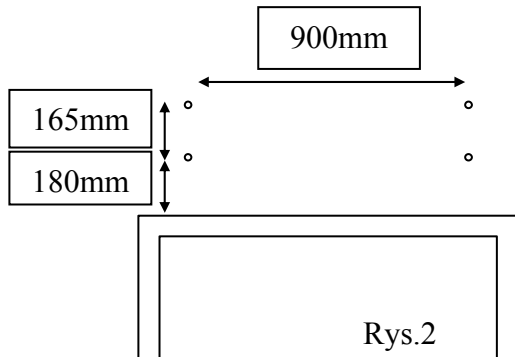

- 1) Wywiercić w ścianie otwory przy pomocy wiertarki udarowej i wiertła $\varnothing 12$ mm w odległościach podanych na rysunku 2.

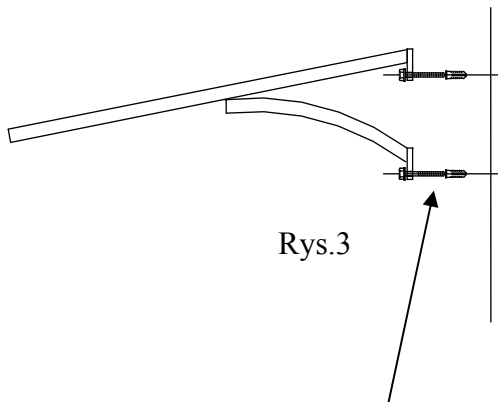

- 2) W wywierconych otworach umieścić kołki rozporowe (1.4) i przekręcić zadaszenie do ściany budynku (rys.3,4) używając również podkładek (1.2) (rys. 3,4). Założyć a ślepki (1.3) na łby śrub (1.4)

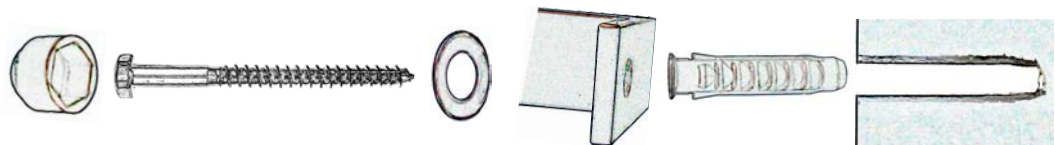

Rys.4

- 5) Usunąć folię ochronną z łaty
- 6) Jeżeli powierzchnia ściany jest bardzo porowata lub krząwa należy wypełnić np. silikonem naturalnym spary powstałe między zadaszeniem a ścianą.

UWAGA:

Zalegający śnieg i lód należy regularnie usuwać.

Zadaszenie nie jest odporne na spadające z wysokości nawisy śniegu, bryły lodu, sople itp.

PIELĘGNACJA ZADASZENIA

Czystością delikatną ściereczką lub gąbką używając delikatnego środka czyszczącego.